

## Montagevejledning: Køkkenrulleholder

For at beslagene er mindst synlige, samt en så nem montering som mulig følg denne vejledning:  
Det er **meget vigtigt**, at der kommer 2 beslag på nederste hylde, da stålet ”kun” er presset i



1. Monter de 2 beslag på væggen med ca. 20 cm mellemrum.

Der bruges 6 mm plugs


\*\* De 2 beslag bliver således bunden af hylden \*\*



2. Sæt hylden op på de 2 beslag uden at sætte de 2 små bund skruer i.



3. Marker og bor hullet til de øverste Beslag

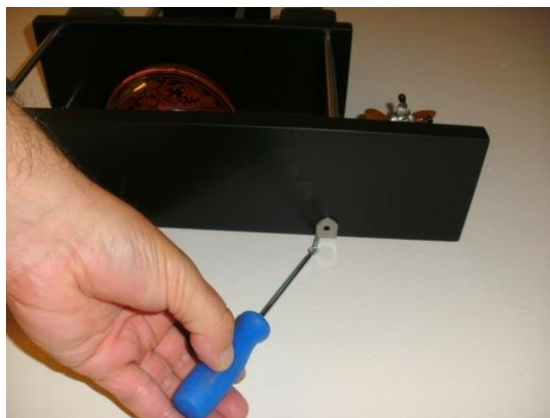

4. Sæt hylden op på beslagene og skru skruerne i alle beslagene.  
Der bruges Torx 20 skruer (T20)

Håber du får stor glæde af produktet

Med venlig hilsen

Lars