

Montagevejledning: Hylde – Kort lige

For at beslagene er mindst synlige, samt en så nem montering som mulig følg denne vejledning:
Det er **meget vigtigt**, at der kommer 2 beslag på nederste hylde, da stålet ”kun” er presset i



1. Monter de 2 beslag på væggen med ca. 35 cm mellemrum.

Der bruges 6 mm plugs


** De 2 beslag bliver således bunden af hylden **



2. Sæt hylden op på de 2 beslag uden at sætte de 2 små bund skruer i.



3. Marker og bor hullet til det øverste Beslag

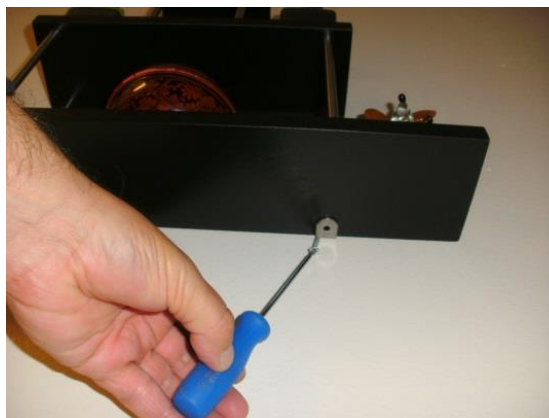

4. Sæt hylden op på beslagene og skru skruerne i alle beslagene.
Der bruges Torx 20 skruer (T20)

Håber du får stor glæde af produktet

Med venlig hilsen

Lars